

Merkblatt

Thema: Edgcam CAD Link installieren und konfigurieren
 IdentNr.: SC-015.0 Edgcam CAD-Link installieren und konfigurieren
 Kurzbeschreibung: Vorgehensweise bei der Einrichtung des CAD Links für EC

Einleitung	1
Schritt 1: Notwendige Dateien einfügen	1
Konfiguration CAD-Link.....	2
Dateiversion anpassen.....	2

Einleitung

Dieses Dokument soll Ihnen eine Hilfestellung bei der Einbindung des CAD-Links für Edgcam sowie der Konfigurationsmöglichkeiten in Spaceclaim geben.



Schritt 1: Notwendige Dateien einfügen:


Entpacken Sie die gelieferte Datei
 Stand 2011.09.16.rar.

Öffnen Sie im Explorer den neuen
 Ordner „Stand 2011.09.16“

Kopieren Sie den entpackten Ordner
 „Spaceclaim“

Navigieren Sie im Explorer zum
 Installationsverzeichnis von
 Spaceclaim (üblicherweise
 C:\Programme\SpaceClaim\).

Fügen Sie hier den kopierten Ordner
 „Spaceclaim“ ein.

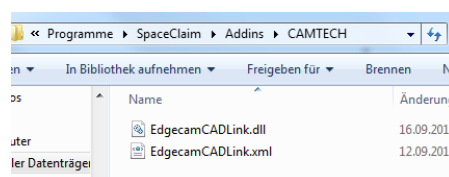

Die Frage, ob Sie den Ordner Spaceclaim integrieren möchten, beantworten Sie mit „Ja“.

Konfiguration CAD-Link


Nach einem Neustart von Spaceclaim haben Sie nun einen neuen Menüeintrag „Edgecam CAD-Link“ zur Verfügung.



Wählen Sie „Konfiguration“

Bei SpaceClaim Speicher-Format wählen Sie „Acis (*.sat)“.

Im darunter liegenden Feld können Sie Ihre Standard Edgecam Version einstellen, mit der SpaceClaim Dateien geöffnet werden sollen.

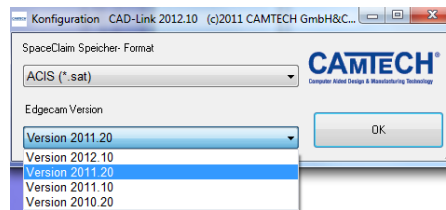

Dateiversion anpassen

Als letzten Schritt passen Sie die

Dateiversion an. Wählen Sie hierzu die Spaceclaimoptionen und navigieren Sie zu den Dateioptionen.

Stellen Sie unter ACIS Version V20 ein.

